

GRUA TELESCOPICA AT

LIEBHERR LTM 1050 – 50 TM





Contacto SIMAR PERU:

Email: comercial@simar.pe

Celular: 947-368-014


Web: www.simar.pe

1. Dimensiones

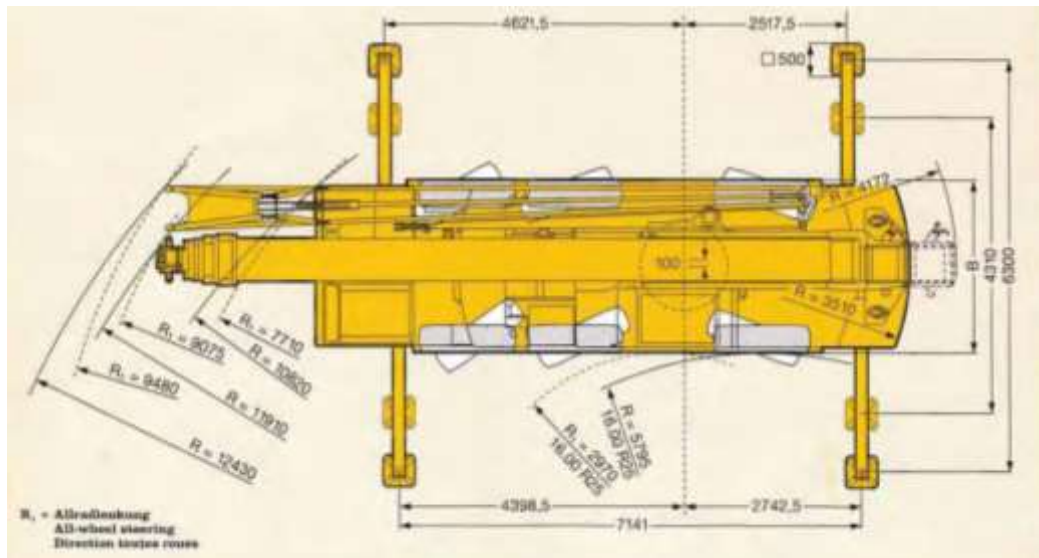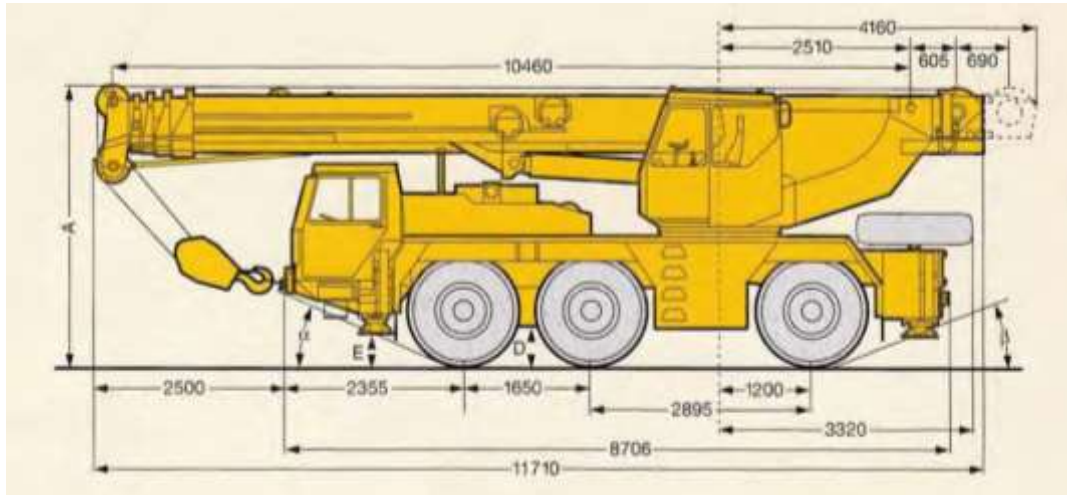

Contacto SIMAR PERU:
 Email: comercial@simar.pe
 Celular: 947-368-014
 Web: www.simar.pe

2. Diagrama de Carga

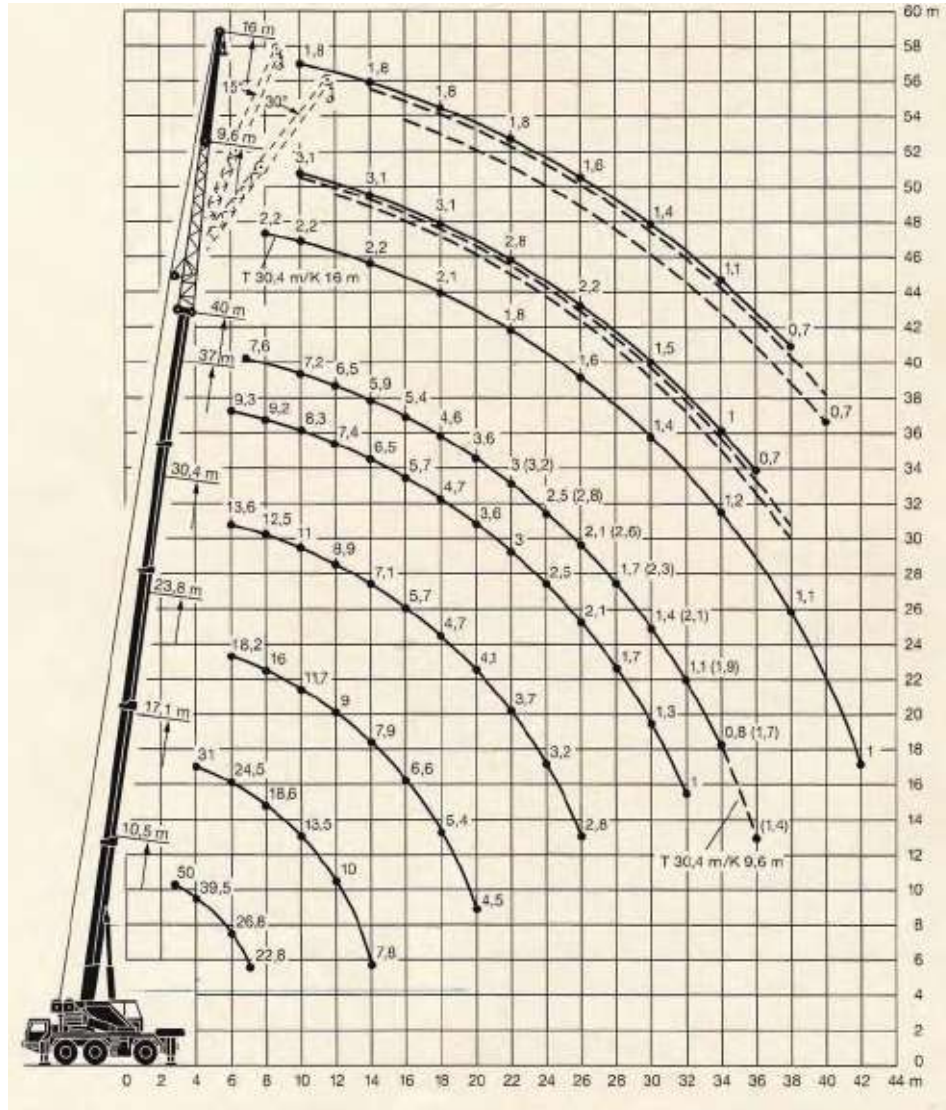

Contacto SIMAR PERU:
 Email: comercial@simar.pe
 Celular: 947-368-014
 Web: www.simar.pe



ESPECIFICACIONES TECNICAS Y TABLA DE CARGA

F. Elaboración:
Abril 2018
Rev.: 00

GRUAS TELESCOPICAS AT

Página:
4 de 4

3. Tabla de carga

		10,5 m - 40 m		360°		9,7 t		85%					
		10,5 m		17,1 m		23,8 m		30,4 m		37 m		40 m	
		m		m		m		m		m		m	
3	56	50											3
3,5	49	45											3,5
4	43,5	41	34										4
4,5	39	37,5	33										4,5
5	35	34	31					12,9					5
6	29,4	28,3	26,3			20	16,4	15	12,5	10,3			6
7	25	23,6	20,9	22,1	19,6	18,1	14,5	11,6	10,3	10,3	8,4		7
8			17,1	19,7	16,7	13,7	13,7	10,7	10,7	10,1	8,4		8
9			14,3	16,7	14,2	12,5	12,9	9,9	9,6	9,6	8,2		9
10			12,2	14,5	12,2	11,5	11,9	9,2	9,1	9,1	7,9		10
12			9,1	11,2	9,3	9,9	9,2	7,9	8,1	7,2	7,2		12
14			6,7	8,8	7,3	8,7	7,3	6,7	7,2	6,5	6,5		14
16					5,7	7,1	5,9	5,8	5,9	5,9	5,9		16
18					4,4	5,8	4,8	5,1	4,9	4,8	4,8		18
20					3,5	4,9	3,7	4,5	3,9	3,9	3,9		20
22							3	4	3,2	3,2	3,2		22
24							2,5	3,4	2,6	2,6	2,6		24
26							2	3	2,2	2,2	2,2		26
28									1,8	1,8	1,8		28
30									1,4	1,4	1,4		30
32									1,2	1,1	1,1		32
34										0,9	0,9		34
I	0	90	0	90	0	90	0	90	0	90	100	I	I
II	0	0	30	30	60	60	90	90	90	100	100	II	II
III	0	0	30	30	60	60	90	90	90	100	100	III	III
IV	0	0	30	30	60	60	90	90	90	100	100	IV	IV

* nach hinten / over rear / en arrière

TAB 97410 / 97411

Contacto SIMAR PERU:
 Email: comercial@simar.pe
 Celular: 947-368-014
 Web: www.simar.pe